

WetMan 32

Bedienungsanleitung



Vor der eigentlichen Arbeit bitte dieses Handbuch durchlesen.

Es besteht Unfallrisiko bei unsachgemäßer Bedienung.

Die Maschine von Kindern fernhalten. Bei der ersten Benutzung nicht unbeaufsichtigt einsetzen.

Etwaige beschädigte oder fehlende Komponenten unbedingt durch Originalteile ersetzen.

Nach Saisonende vor Witterungseinflüssen geschützt lagern.

Im Winter den WetMan komplett entleeren oder an einem frostsicheren Ort lagern.

WetMan 32


Bedienungsanleitung



1. Das Gerät am Anfang der zu beregnenden Fläche aufstellen.

2. Wasserturbine Leerlauf

Um die Turbine auszukoppeln, gehen Sie wie folgt vor: Lösen Sie den Sicherungshaken. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn in Richtung Trommel. Ziehen Sie den Turbinenhebel nach oben in die Leerlaufstellung. Schrauben Sie den Knopf der Turbine fest, um sie zu fixieren. Anschließend kann die Schlauchtrommel frei gedreht werden.

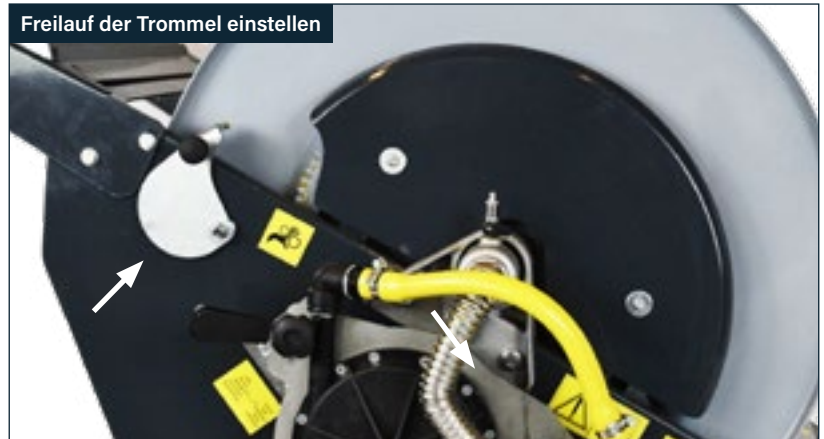


3. Regnerwagen aufstellen

Den Regnerwagen soweit wie nötig herausziehen. Das Rohr nur soweit abrollen, dass sich noch eine vollständige Rohrumwicklung auf der Trommel befindet.

Achtung: Eine zu geringe Spannung kann beim Einrollen zu Schäden führen.

Achtung: Die Turbine muss zuerst entriegelt werden (Leerlaufstellung), bevor der Regnerwagen ausgezogen werden kann.

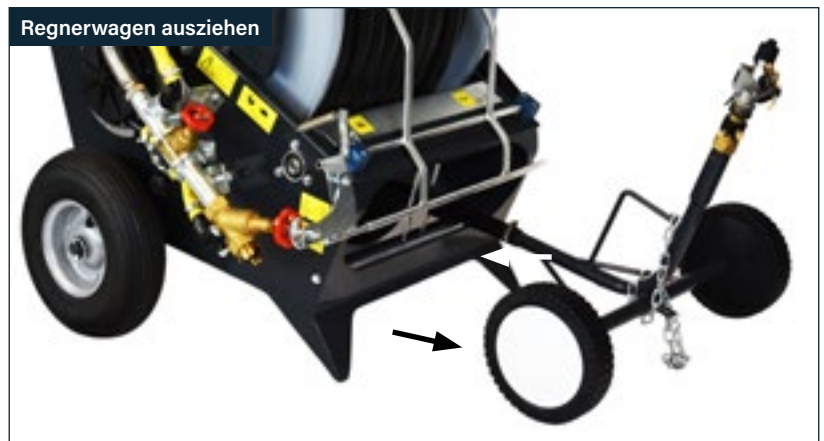

4. Turbine Arbeitsstellung

Um die Turbine wieder in Arbeitsstellung zu bringen, gehen Sie wie folgt vor:

Setzen Sie den Sicherungshaken in die Ausgangsposition zurück. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn von der Trommel weg.

Lösen Sie den Knopf der Turbine, sodass die Zahnräder von Turbine und Trommel fest ineinandergreifen. Ziehen Sie den Knopf anschließend wieder fest an. Die Turbine befindet sich nun in Arbeitsstellung.

Die **Rücklaufbremse** verhindert, dass sich die Trommel ungewollt zurückdreht. Wird der Knopf im Uhrzeigersinn festgedreht, bremst er die Trommel beim Zurückrollen.



WetMan 32


Bedienungsanleitung



5. Wasserventil öffnen

Das Wasserstopppventil herausziehen und den Betätigungsbügel von oben einhängen. Das Ventil ist jetzt offen. Wenn der Wasserschlitten komplett zurückgezogen wurde, drückt er an den Bügel und löst den Hahn. Der WetMan stoppt.

Achtung: Die Wasserzufuhr sollte dabei nicht geöffnet sein.

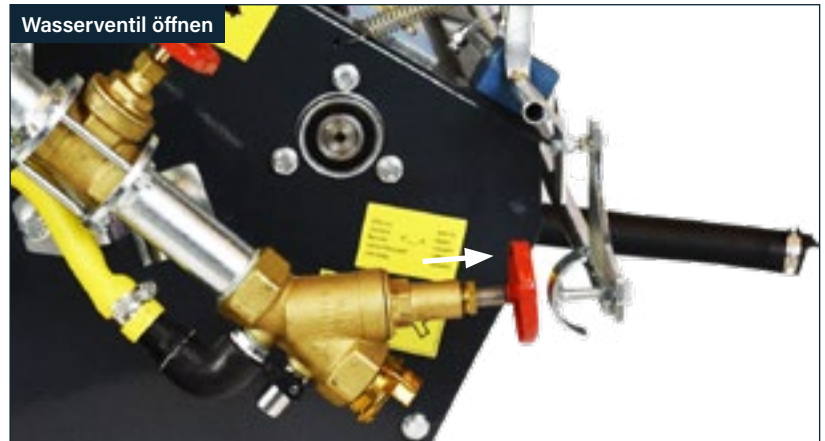

6. Wasserzufuhr starten

Verbinden Sie nun den WetMan mit der Zuleitung und drehen das Wasser auf.


Einzugsgeschwindigkeit des WeMans / Wassermenge je m² einstellen

Die Geschwindigkeit des Regners lässt sich stufenlos regulieren.

An der Wasserturbine befindet sich dazu ein drehbares Ventil.

Ventil zudrehen → langsamerer Einzug → intensivere Beregnung

Ventil aufdrehen → schnellerer Einzug → geringere Beregnung

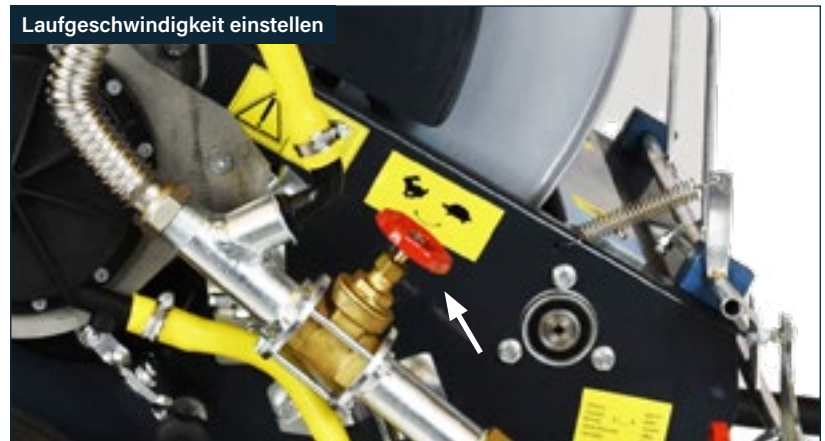

Beregnungsbereich und Wurfweite einstellen.

An der Stellschraube regulieren Sie die Wurfweite. Die Schraube weiter hineindrehen für geringere Wurfweiten und umgekehrt. An den zwei Klemmen unten können Sie den Bewegungsradius einstellen.

Hinweise:

Wasserdruck mindestens 2,5 bis maximal 5,5 bar.

