

Verlegeanleitung: Doppel-T-Steine

GUTER BODEN FÜR IHR PFERD.



Hilfreiches Werkzeug

- Stichsäge mit Wellenschliffmesser, Handkreis- oder Tischkreissäge
- Richtscheit oder Holzlatte
- Weißer Stift zum Anzeichnen

Zuschnitt der Doppel-T-Steine


Die Gummipflastersteine können mit einer Stichsäge oder Handkreissäge angepasst werden.

Verlegung der Doppel-T-Steine


Die Gummipflaster benötigen einen festen Untergrund (Schotter und Splitt etc.). Vor der Verlegung der Doppel-T-Pflaster müssen Sie entscheiden, ob Sie diese mit einer geraden Kante oder mit der vorgegebenen Form an den Randabschluss legen möchten. Wenn Sie mit einer geraden Kante beginnen möchten, verlegen Sie vorerst volle Steine. Anschließend schneiden Sie die Steine den Lücken entsprechend zu. Die Abschnitte legen Sie zur Seite, diese können Sie ggf. für weitere Lücken verwenden.

Optional können Sie die offenen Bereiche auch mit Sand oder feinem Kies verfüllen.

Abschluss zur Wand: Es stehen zwei Varianten zur Auswahl

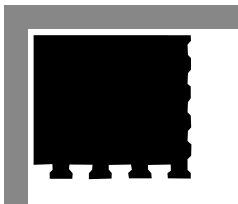

Puzzleverbindung wird zur Wand hin abgeschnitten.

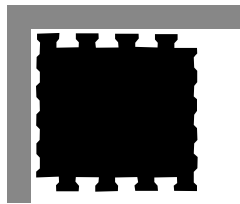

Puzzleverbindung bleibt bestehen.

