

Verlegeanleitung: Granumat Komfort

GUTER BODEN FÜR IHR PFERD.



Hilfreiches Werkzeug

- Stichsäge mit Wellenschliffmesser
- Richtscheit oder Holzlatte
- Weißer Stift zum Anzeichnen

Anpassen und Verlegen der Granumat Komfort

Bei der Verlegung auf Betonböden o.Ä. sollte ein Gefälle von 0,5 - 1,5 % sowie eine Ablaufmöglichkeit vorhanden sein. Bei einer Verlegung auf mineralischem Untergrund muss eine Tragschicht aus Schotter (tragfähig und frostsicher) und eine Ausgleichsschicht aus Splitt erstellt werden.

Wichtig: Eine Randeinfassung der Granumat Komfort ist notwendig, da sie Stoß an Stoß verlegt werden.

Wir empfehlen die Matten im T-Verband zu verlegen. Dafür schneiden Sie eine Matte in der Mitte durch und legen sie mit der Schnittkante an die Wand. Die zweite Hälfte legen Sie zur Seite, diese wird beim Abschluss auf der anderen Seite benötigt.




Auch mit der Stichsäge und einem Holzsägeblatt können die Matten geschnitten werden. Stellen Sie eine mittlere Sägeschwindigkeit und einen leichten Vorhub ein.

Wellenschliffmesser bei uns erhältlich.



Verlegung im T-Verband

Wir empfehlen die Verlegung im T-Verband für alle Flächen.

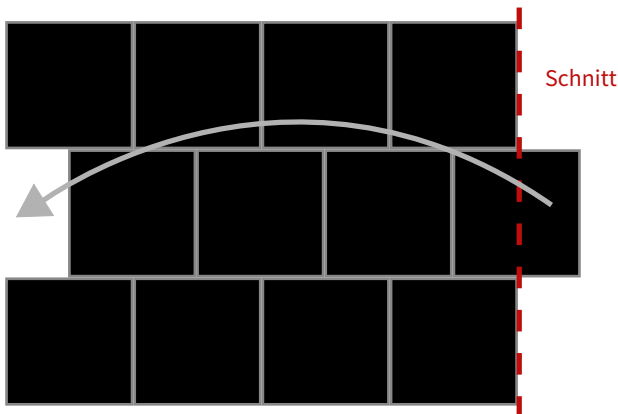

Verlegung im Kreuz-Verband

Zur Veranschaulichung – jedoch nicht empfohlen!

