

Verlegeanleitung: Matte in Pflastersteinoptik

GUTER BODEN FÜR IHR PFERD.



Hilfreiches Werkzeug

- Cuttermesser oder Stichsäge mit Wellenschliffmesser
- Richtscheit oder Holzlatte
- Weißer Stift zum Anzeichnen

Zuschneiden der T-Stein-Matten

Die Matten können mit einem Cuttermesser oder einer Stichsäge angepasst werden.



Zum Zuschneiden mit dem Cuttermesser legen Sie die Matte auf eine Latte und drücken sie links und rechts nach unten. Dadurch entsteht eine Dehnung der Matte und sie lässt sich gut schneiden.

Verlegung


Die Matten benötigen einen festen Untergrund (Beton, Asphalt etc.). Vor der Verlegung der Matten müssen Sie entscheiden, ob Sie die Matten mit einer geraden Kante oder mit der Puzzleform an den Randabschluss legen möchten. Wenn Sie mit einer geraden Kante beginnen möchten, schneiden Sie eine Matte in der Mitte durch und legen Sie die Matte mit der Schnittkante an die Wand. Die zweite Hälfte legen Sie zur Seite, diese wird beim Abschluss auf der anderen Seite benötigt.



Wellenschliffmesser
bei uns erhältlich.


Auch mit der Stichsäge und dem Wellenschliffmesser können die Matten geschnitten werden. Stellen Sie eine mittlere Sägeschwindigkeit und einen leichten Vorhub ein. Evtl. etwas Speiseöl auf die zu sägende Stelle geben.

Verlegung im T-Verband

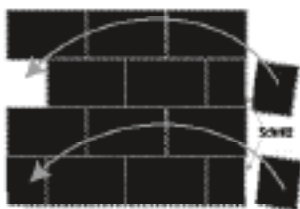


Verlegung im T-Verband wird empfohlen. Vorgeschrieben für alle Flächen.

Verlegung im Kreuz-Verband

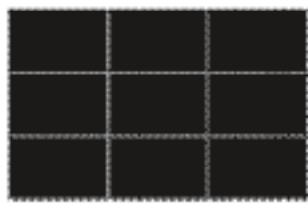


Nicht empfohlen.

Abschluss zur Wand: Es stehen zwei Varianten zur Auswahl

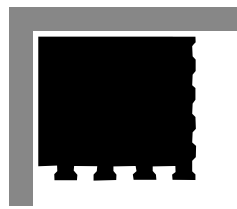

Puzzleverbindung wird zur Wand hin abgeschnitten.

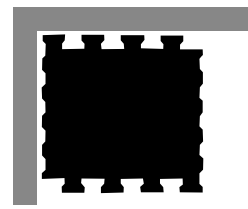

Puzzleverbindung bleibt bestehen.

Verlegeanleitung: Matte in Pflastersteinoptik

GUTER BODEN FÜR IHR PFERD.



Verlegung im T-Verband

Die Matten in Pflastersteinoptik müssen immer im T-Verband verlegt werden. Die einzelnen Reihen sind dadurch fest miteinander verbunden. Bei Flächen ohne Randeinfassung muss im T-Verband verlegt werden. Die nachfolgende Skizze veranschaulicht die Verlegung im T-Verband.

