

Aufbauanleitung Dr. Hentschel Futterball

Guter Boden für Ihr Pferd.



Benötigtes Werkzeug

- Akkuschrauber mit Rutschkupplung
- Bohrfutteradapter mit 10er Stecknuss
- 10er Maul- oder Ringschlüssel



Aufbau des Balls

Schraubverbindungen bereitlegen und vorbereiten.



Die untere Ballhälfte bereitlegen, anschließend die obere Ballhälfte locker darauflegen.



Wichtig: Unbedingt auf die korrekte Drehung achten.



Die Laschen im oberen Bereich zur Seite legen, damit Sie mit dem Unterarm anschließend besser arbeiten können.



Aufbauanleitung Dr. Hentschel Futterball

Guter Boden für Ihr Pferd.



Eine Schraube mit aufgelegter Scheibe von unten durch die Verbindungslaschen führen.



Eine weitere Scheibe über das Gewinde der Schraube führen und die Einheit von unten mit dem 10er-Schlüssel fixieren.



Selbstsichernde Mutter auflegen und mit dem Akkuschrauber festschrauben.

Bei einer Skala der Rutschkupplung von i bis 15 empfehlen wir die Einstellung bei 5 vorzunehmen.



Zunächst lediglich jede zweite Verbindung zusammenschrauben.



Den Ball umdrehen und die restlichen 8 Verbindungen anbringen.



Stand 2024-01

Aufbauanleitung Dr. Hentschel Futterball

Guter Boden für Ihr Pferd.



Die Laschen der Einfüllöffnung lösen.



Nun ist der Ball fertig aufgebaut und kann befüllt werden.




Befüllen des Dr. Hentschel Futterball


Guter Boden für Ihr Pferd.




Auf einer Seite wird die Lasche des Deckels in den Ball eingehakt. Die Lasche wird dabei unter den versteiften Rand der Befüllöffnung geschoben.

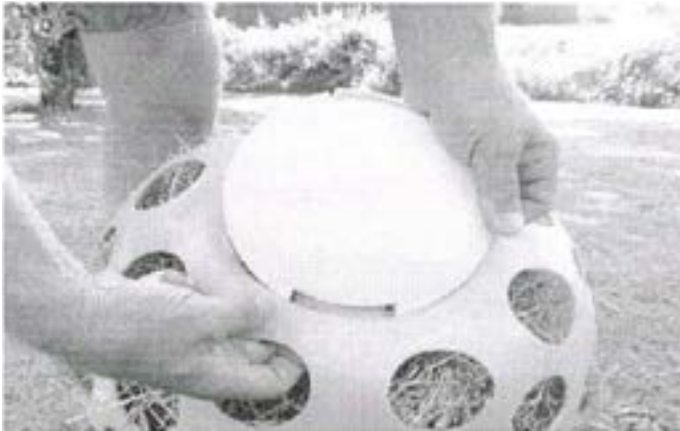

Die noch sichtbare Lasche wird mit zwei Fingern nach unten gebogen, sodass diese während der gleichen Bewegung ebenfalls unter den versteiften Rand der Befüllöffnung gedrückt wird.

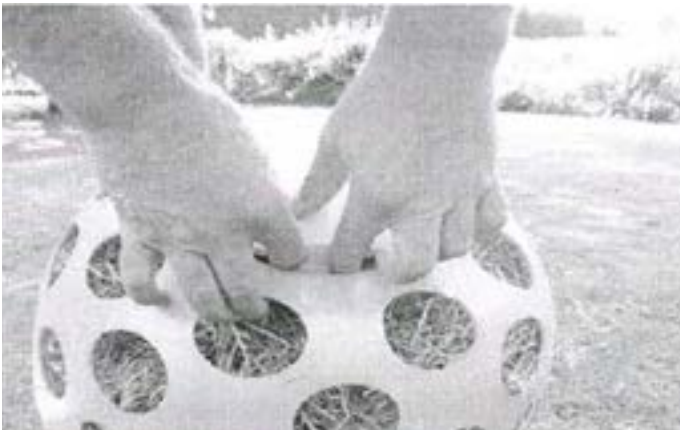


Die noch sichtbare Lasche wird mit zwei Fingern nach unten gebogen, sodass diese während der gleichen Bewegung ebenfalls unter den versteiften Rand der Befüllöffnung gedrückt wird.

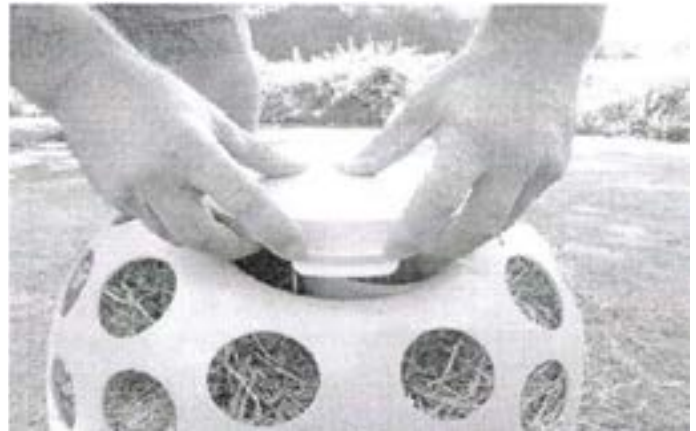

Der Deckel ist nun in die Öffnung eingeklemmt.



Abschließend wird der Deckel so heruntergedrückt, dass er rundherum mit dem Ball abschließt. Das Einrasten der Laschen kann durch die Öffnungen der Fresslöcher mit einem Blick und auch mit den Fingern kontrolliert werden. Um dem Deckel noch eine gute Stabilität zum Ball zu geben, drehen Sie ihn bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.

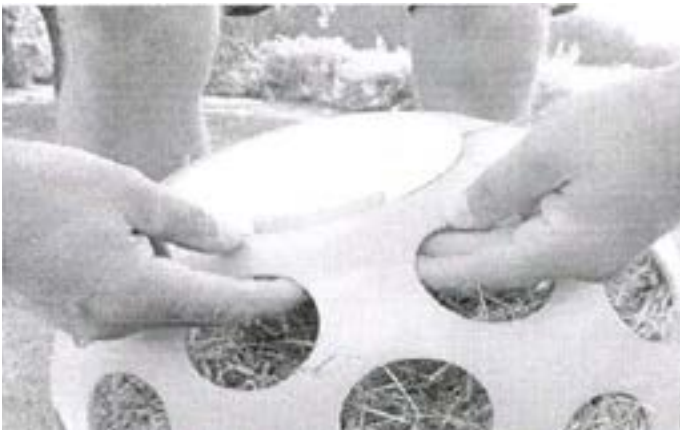

Für das Öffnen des Dr. Hentschel Futterballes Zeige- und Mittelfinger durch die zwei Fressöffnungen stecken und die Lasche des Deckels über den Rand der Befüllöffnung nach innen und gleichzeitig nach oben drücken.

Die Verfahrensweise erscheint bei den ersten Versuchen recht umständlich und kompliziert, ist jedoch nach mehrmaligen Praxisversuchen recht zügig machbar.



Hilfreich ist es im weiteren Verlauf mit einer Hand vom Inneren des Balles zu drücken und gleichzeitig von außen mit der anderen Hand zu ziehen.

Stand 2024-01